


USB无线开关操作说明

第一步：无线接收器与开关配对


- 1.1：将USB接收器，插入电脑USB口。
- 1.2：电脑系统提示查找到新的硬件，并自动安装windows自带的驱动程序。
- 1.3：当系统提示“新硬件可以使用”后，打开设置软件  FootKeyBoard 点击“无线开关配对”。（如下图）



- 1.4：点击“绑定发射器”，按照提示，然后在10秒之内，按下发射器（脚踏开关或者手柄）任意键即可完成绑定。（当绑定发射器数量超过上限，会挤走之前最先绑定的发射器）配对成功后（如下图）：




- 1.5：软件会提示当前插入的接收器可绑定的发射器数数量。

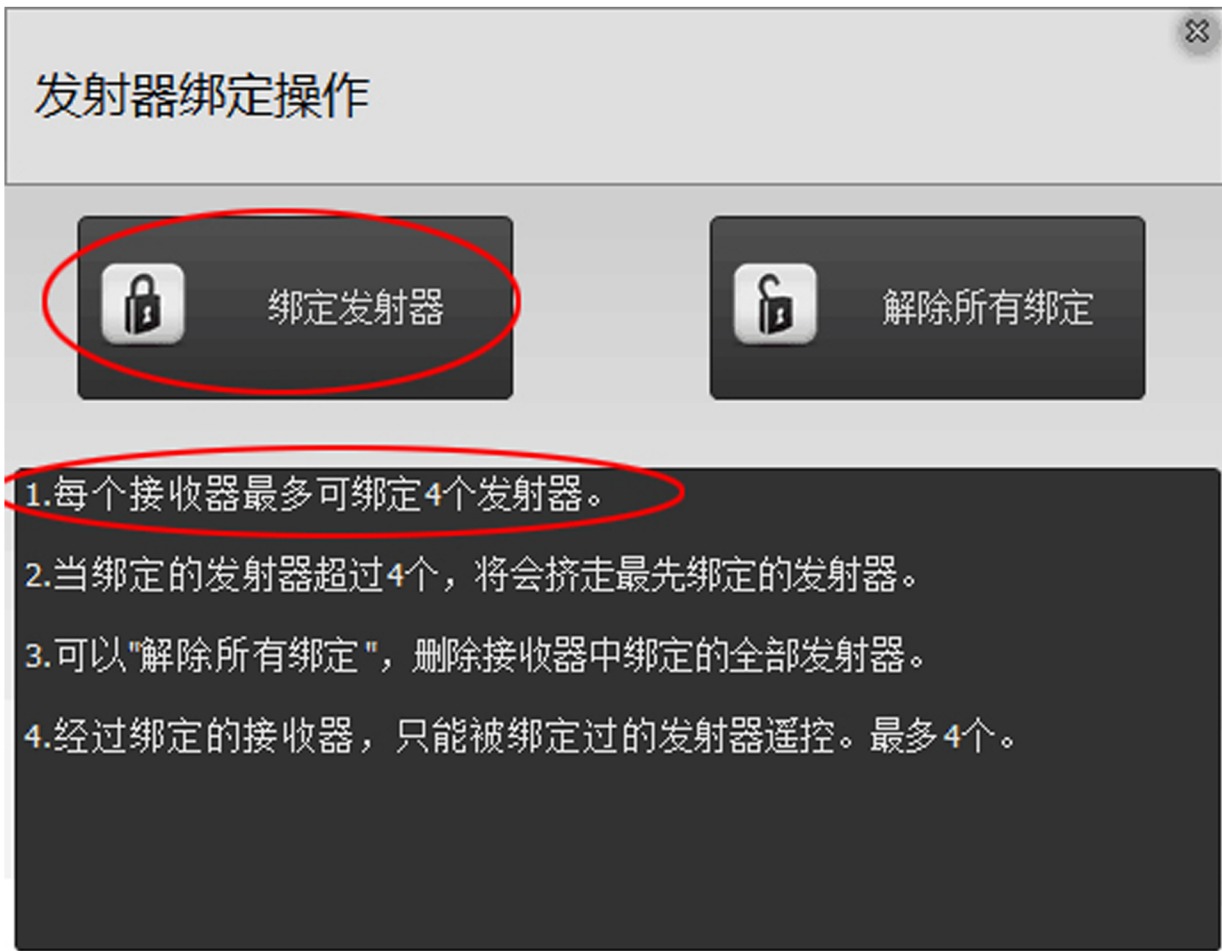


第二步：设置按键方法

2.1：打开设置软件。设置按键，点击



4个标签“1”至“4”，代表手柄（脚踏）开关的4个按键；选择想设置的按键，如果是单脚踏，就点击“1”输入框，然后按下电脑键盘上您想要模拟的按键，设置按键框 ，输入你想设置的键盘快捷键或者组合键，比如F1。如果需要设置鼠标按键，设置前需要点击：模拟鼠标按键。

2.2：根据自己几位的开关按键数量，分别对应设置好按键之后，点击  将设置内容传输到USB开关中保存。

2.3：系统提示“设置完成”，您可以完全正常使用无线开关了。

2.4：绑定和设置完毕后，使用无线开关时，插入任何电脑都可按照您的设置（与绑定的接收射器）正常使用，不用再次设置。

故障排除：使用时建议把接收器插在电脑机箱后面的USB口上。如果第一次插上接收器没有任何反应，建议换USB插口或者更换电脑重新绑定和设置。

说明：升级版产品默认的触发方式是：单次按下；也可以根据您的需求更改为连续按键方式设置使用。

问：如何解除接收器与开关之间的绑定？

答：可以点击“解除所有绑定”，清空接收器中存储的发射器列表。

发射器绑定操作

 绑定发射器

 解除所有绑定

1.每个接收器最多可绑定4个发射器。

2.当绑定的发射器超过4个，将会挤走最先绑定的发射器。

3.可以"解除所有绑定"，删除接收器中绑定的全部发射器。

4.经过绑定的接收器，只能被绑定过的发射器遥控。最多4个。